


# Установка данных панели Rapid 6VA920700A

## Вид дисплея




## Подключаем эмулятор к панели

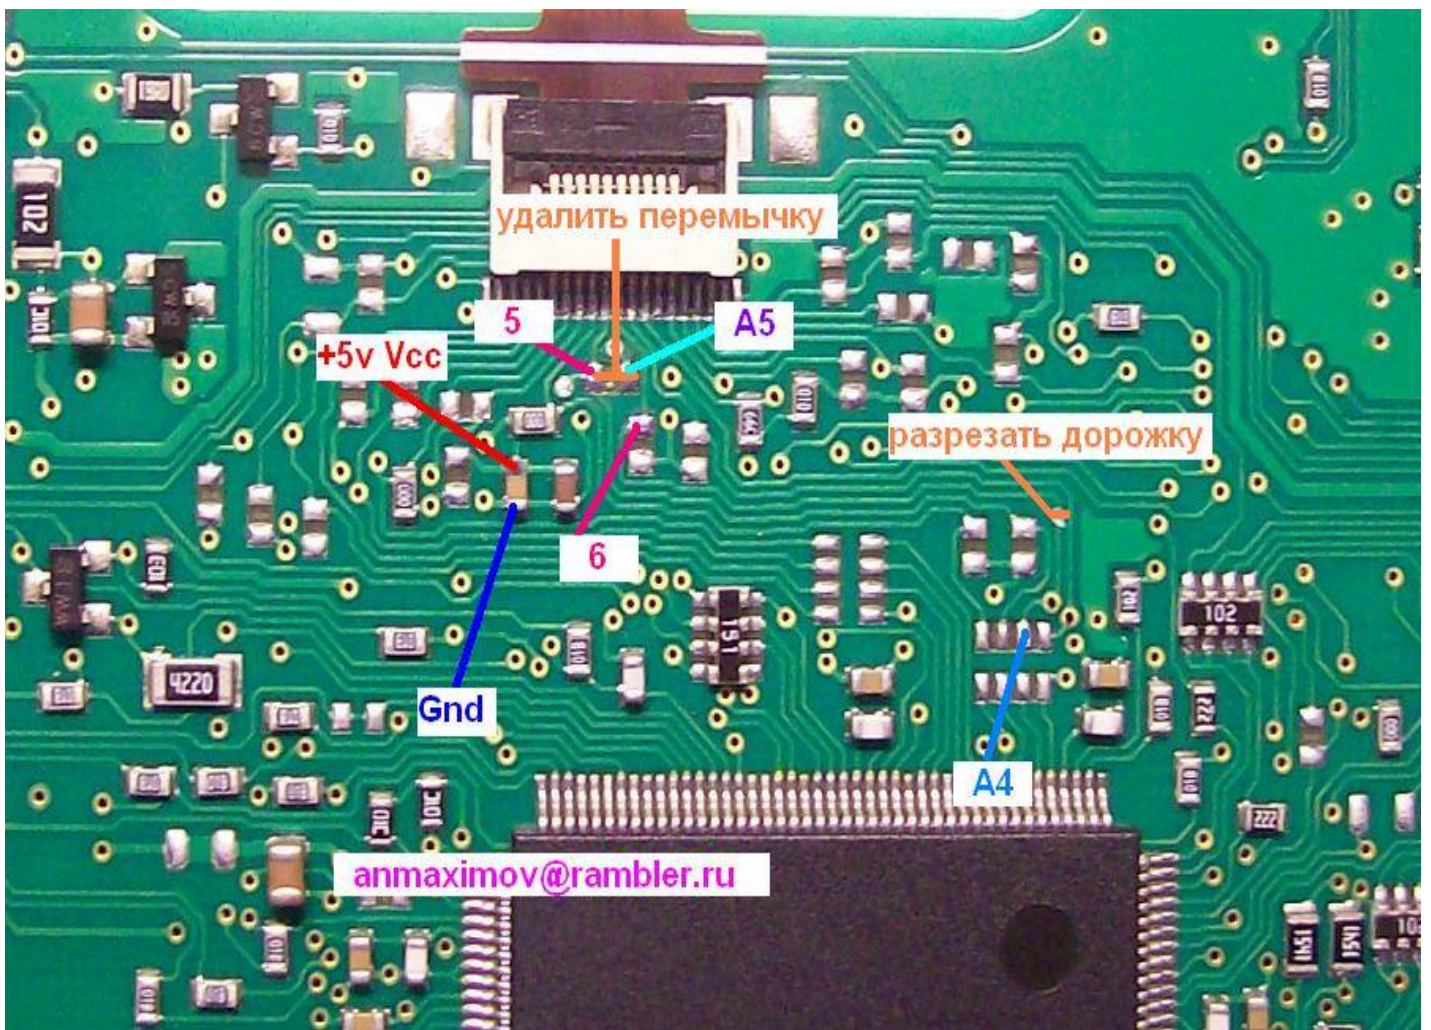



замыкаем вывод 4 эмулятора на землю

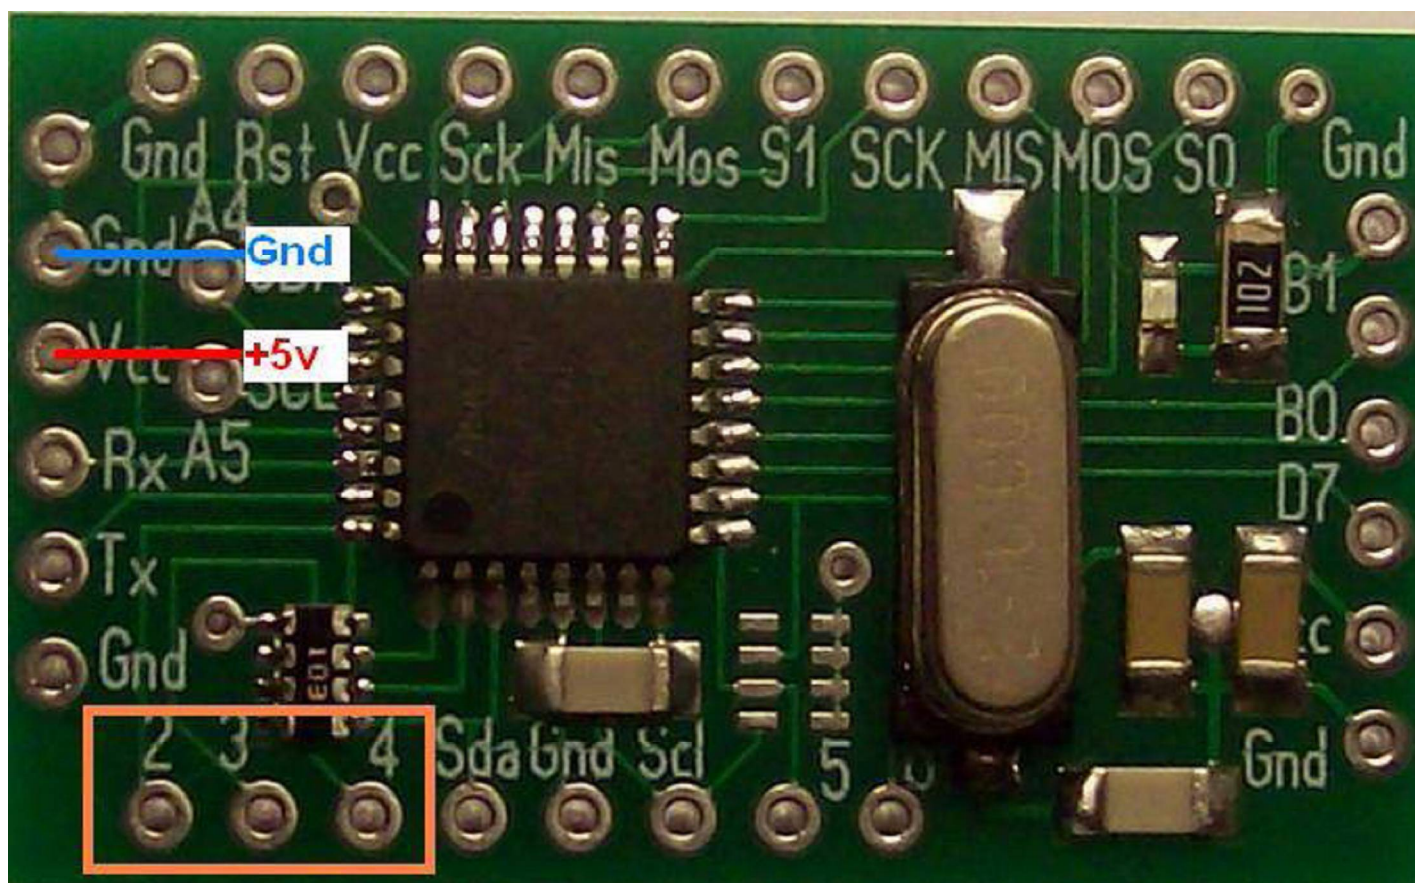

Исходное состояние дисплея перед установкой



**Выбираем нужный разряд замыканием вывода 3 эмулятора на землю  
Специальный символ над цифрой перемещается вправо  
Выбираем нужную цифру замыканием вывода 2 эмулятора на землю**



**после установки данных замыкаем вывода 3 эмулятора на землю  
и ждем 10 перемещений спец символа  
светодиод на эмуляторе 5 раз моргнет  
Данные записались  
Отключаем вывод 4 эмулятора от земли  
На дисплеи новые данные  
Изменять можно как в меньшую так и в большую сторону  
Данные изменяются только при работающем дисплее**



