



Программирование адаптера

Вид адаптера

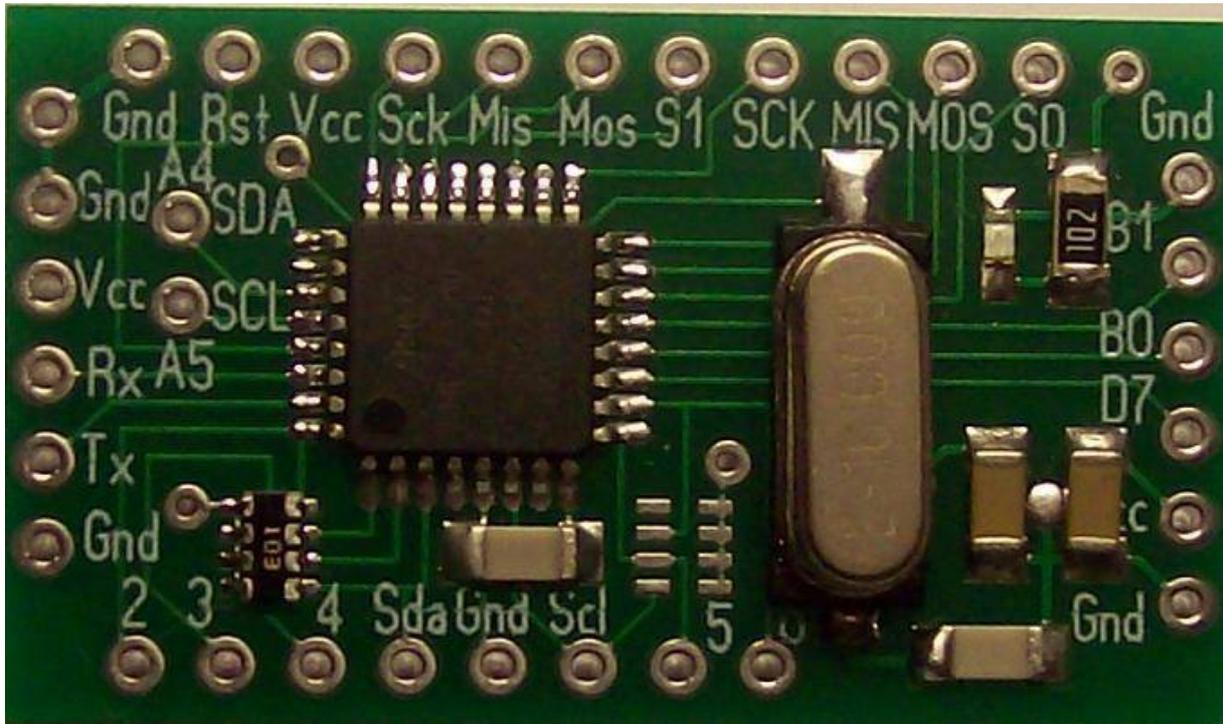

Выводы для программирования данных

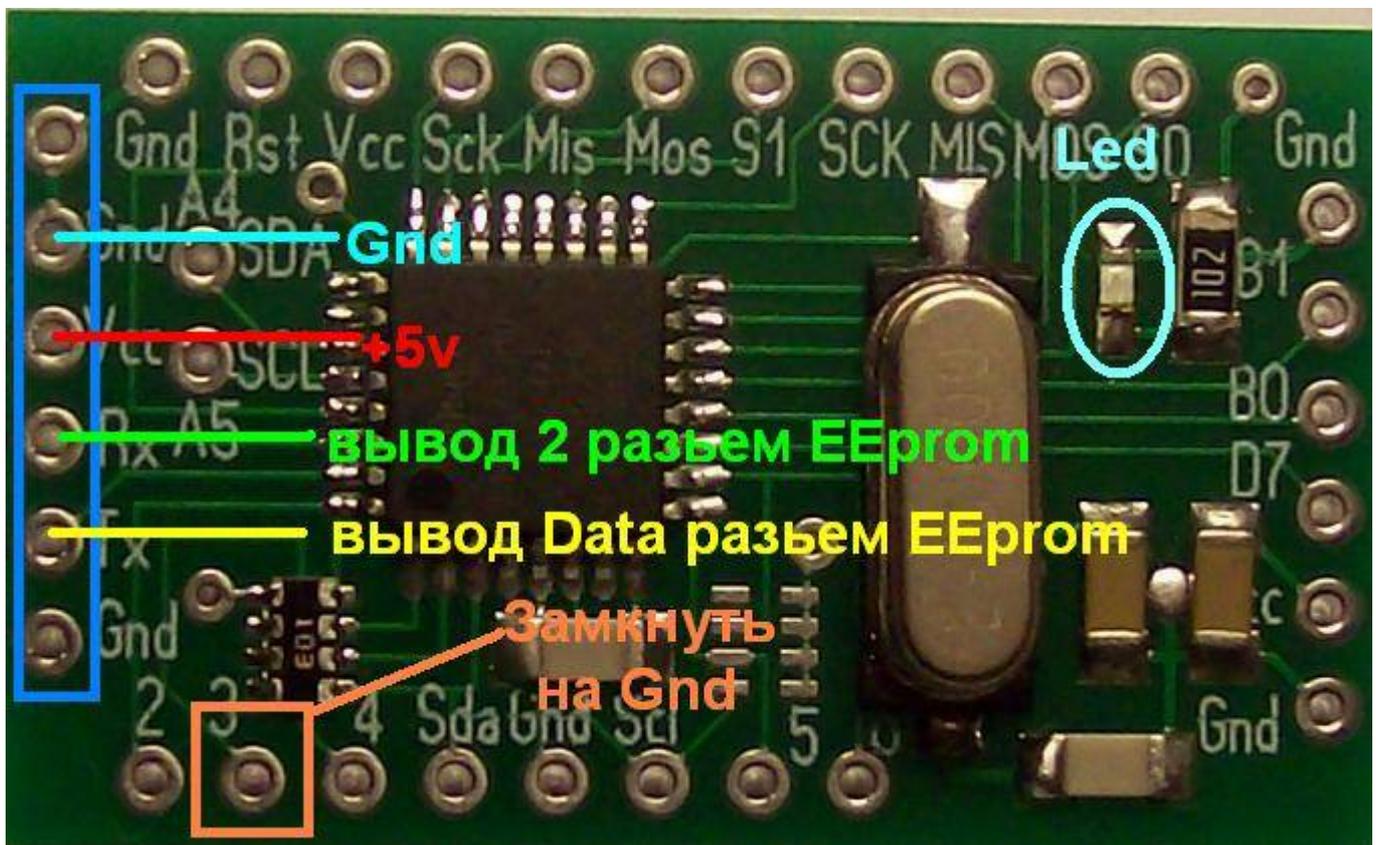

разъемы для подключения в программаторе



Подключаем адаптер согласно рисункам

Перед программированием **вывод 3** подключаем к **Gnd**

Выбираем в меню программатора скрипт версия 2
для записи данных в адаптер

Скрипт предлагает набрать старый пробег **Old km**

Набираем старый пробег

Скрипт предлагает набрать новый пробег **New km**

Набираем новый пробег

На дисплей выводится **Send Data**

Если связи с адаптером нет выводится сообщение **Init Error**

При успешной записи выводится сообщение **Write Ok**

На адаптере при подаче питания 5в светодиод **LED** мигает с периодом 0.5 с

При успешной записи светодиод **LED** загорается на 1 с

После этого адаптер переходит в режим ожидания приема новых данных

После программирования **вывод 3** отключаем от **Gnd**